3no00033.fm5 Page 1 Tuesday, April 24, 2001 12:32 PM

# N AWT 9124

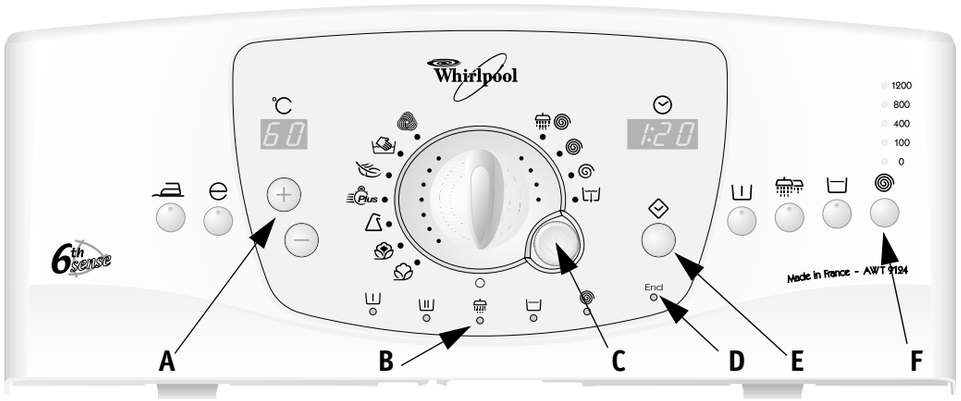


**A. Knapper for valg av temperatur °C**
**B. Programfaseindikator**
**C. "Start/Pause"-knapp**
**D. "Syklus slutt"-indikator**
**E. Knapp for "Forsinket start"**
**F. Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"**

**Når du velger en funksjon, vil tilhørende indikatorlampe tennes, bortsett fra hvis kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig.**
**I så fall vil det høres et lydsignal.**

❇ : funksjon / Ja: nødvendig dosering

1) Bruk ikke flytende vaskemiddel.

2) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 800 opm i dette programmet.

3) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 100 opm i dette programmet.

| Program | | Vaskeanvisninger | Type vask / Anmerkninger | Maks. tøymengde | Vaskemidler og tilleggsmidler | | | Tilleggsfunksjoner | | | | | | | Temperatur | Maks. sentrifugehastighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Forvask | Hovedvask | Tøymykner | Enkel stryking | Øko | Forvask | Intensiv skylling | Stopp i siste skyll | Redusert sentrifugehastighet | Forsinket start | | |
| | | | | kg | I | II | ❀ | | | | | | | | °C | opm |
| | Hvit bomull | 95 | Normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin. *Til svært skittent tøy kan man også velge "Forvask".* | 5,0 | ❇ 1) | Ja | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | 20 til 95 | 1200 |
| | Kulørt bomull | | Lett til normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin. | 5,0 | ❇ 1) | Ja | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | 20 til 60 | 1200 |
| | Syntetisk | | Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger. | 2,0 | ❇ 1) | Ja | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ 2) | ❇ | 20 til 60 | 800 2) |
| Plus | Hurtig | | Lite skitne overaller og sportsklær av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger. | 3,0 | — | Ja | ❇ | — | — | — | — | ❇ | ❇ | ❇ | 20 til 60 | 1200 |
| | Finvask | | Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser. | 1,5 | ❇ 1) | Ja | ❇ | — | — | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ 2) | ❇ | 20 til 40 | 800 2) |
| | Håndvask | | Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". *Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. Ingen sentrifugering.* | 1,0 | — | Ja | ❇ | — | — | — | — | ❇ | ❇ | ❇ | 20 til 30 | 100 3) |
| | Ull | | Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. *Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.* | 1.0 | — | Ja | ❇ | — | — | — | — | ❇ | ❇ 2) | ❇ | 20 til 40 | 800 2) |
| + | Skylling + Sentrifugering | — | *Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Kulørt bomull". Program for behandling av tøyet med stivelse eller tøymykner.* | 5,0 | — | Ja | ❇ | — | — | — | ❇ | ❇ | ❇ | ❇ | — | 1200 |
| | Sentrifugering | — | *Program med intensiv sentrifugering. Samme som sentrifugeringssyklusen i programmet "Kulørt bomull".* | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ❇ | ❇ | — | 1200 |
| | Lett sentrifugering | — | *Program med skånsom sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Ull-programmet.* | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | ❇ 2) | ❇ | — | 800 2) |
| | Tømming | — | *Kun tømming - uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll".* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ❇ | — | — |

**NB! Denne maskinen kontrolleres av sensorer. Unngå overdosering av vaskemiddel.**

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 00033

Black Process Plate

## FORBRUKSDATA

| Program | | Temperaturvelger (°C) | Tøymengde (kg) | Vann (l) | Energi (kWt) | ca. Program Varighet (timer : minutter)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hvit bomull | 95 | 5,0 | 49** | 1,60 | 2:00 |
| | Kulørt bomull | 60 | 5,0 | 48 | 0,95 | 2:05 |
| | Kulørt bomull | 40 | 5,0 | 48 | 0,60 | 2:00 |
| | Syntetisk | 60 | 2,0 | 54 | 0,70 | 1:30 |
| | Syntetisk | 40 | 2,0 | 50 | 0,50 | 1:15 |
| | Hurtig Plus | 30 | 3,0 | 35 | 0,40 | 0:30 |
| | Finvask | 40 | 1,5 | 50 | 0,50 | 0:45 |
| | Håndvask | 30 | 1,0 | 35 | 0,40 | 0:35 |
| | Ull | 40 | 1,0 | 50 | 0,50 | 0:45 |

Forvasksyklusen øker programmets varighet med ca. 15 minutter. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Dataene på "Energietiketten" henviser til programmet "Kulørt bomull 60°C".

* På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen.

** For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

## KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

1. Lukk trommelflappene og kontroller at de er låst.
2. Fyll vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen kun opp til **"MAX"**-merket, på følgende måte:
   - Programmer med for- og hovedvask
   - Programmer med bare hovedvask
   - Tøymyknere
   - Klorblekemiddel
   - Flekkfjerningsmiddel
   - Avkalkingsmidler (ved behov)
3. Skru **programvelgeren** til ønsket temperatur og program.
   Displayet for resttid viser det valgte programmets varighet (i timer og minutter) og lyset i knappen **"Start/Pause"** begynner å blinke.
   Programfase og programmets forhåndsinnstilte sentrifugehastighet vil lyse.

Den valgte temperaturen kan endres ved å trykke på knappene "+" og "-".

## VELG ØNSKET TILLEGGSFUNKSJON

**Hvis du velger en tilleggsfunksjon vil tilhørende indikatorlampe tennes, bortsett fra hvis kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig.**
**I så fall vil det høres et lydsignal.**

**Knapp for "Enkel stryking"**
- Kan brukes sammen med programmene "Bomull", "Kulørt bomull" og "Syntetisk" for å gjøre strykingen enklere.
- Vannmengden økes under skylling og det foretas en mer skånsom sentrifugering.

**"Øko"-knapp**
- Vaskeprogrammet forlenges og temperaturen reduseres for å spare opptil 40% energi, samtidig som de gode vaskeresultatene opprettholdes.

**Knapp for "Forvask"**
- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord).

**Knapp for "Intensiv skylling"**
- Vannmengden økes for å oppnå en mer intensiv skylling.
- Egner seg spesielt på steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og allergikere.

**Knapp for "Stopp i siste skyll"**
- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at det krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk" og "Finvask".
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

**Merk:** Programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" dersom lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser.

**Apparat på "Stopp i siste skyll":**
- Trykk om igjen på knappen for "Stopp i siste skyll": programmet vil avsluttes automatisk med den sentrifugering som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen **"Start/Pause"** igjen.

**Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"**
- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til **"0"**, vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Programmet vil avsluttes med tømming.

## FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan man sette igang maskinen når man vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.
- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen for "Forsinket start" for å velge en forsinkelse på 1 til 19 timer.
- Trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatorlampen i **"Start/Pause"**-knappen vil begynne å lyse og lampen i knappen "Forsinket start" vil blinke.
- Indikasjonen på forsinkelsen blir borte når programmet starter og erstattes med gjenværende tid.
- Det antall timer som er valgt kan senere reduseres ved å trykke om igjen på knappen "Forsinket start".

**For å slette "Forsinket start"**
- Vri programvelgeren til posisjonen "○".
- Velg ønsket program igjen og trykk på knappen **"Start/Pause"**.

## START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Lyset i lampen **"Start/Pause"** vil tennes. Indikatorlampen viser programfasen. Etter at programmet er startet, vil programfaseindikatoren vise fasene Vask, Skylling og Sentrifugering.
**Merk:** Ved strømbrudd eller dersom apparatet frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

## DØRLÅS

Av sikkerhetshensyn er døren låst under visse programfaser. Døren kan åpnes etter ca. 1 minutt når programmet er ferdig eller ved strømbrudd.

## VASKESYKLUS AVSLUTTET

- Resttiden er på "0: 00" og indikatorlampen "Slutt" vil lyse.

1. Vri programvelgeren til posisjonen "○".
2. Skru igjen kranen.
3. Åpne døren og trommelflappene. Ta tøyet ut av maskinen.

## ENDRING AV PROGRAM ELLER TILLEGGSFUNKSJONER UNDER VASKESYKLUSEN

1. Velg et nytt program ved hjelp av programvelgeren. Velg eventuelle tilleggsfunksjoner og sentrifugehastighet. Lyset i knappen **"Start/Pause"** vil blinke.
   Merk: funksjonene "Forsinket start" og "Forvask" kan ikke velges når programmet er blitt endret.
2. Trykk på knappen **"Start/Pause"**. Det nye programmet vil fortsette fra samme sted hvor det gamle programmet ble avbrutt.
   Merk: Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

## PAUSE/AVBRYTE ET PROGRAM

Dersom du av en eller annen grunn vil avbryte programmet og fortsette senere:

1. Trykk på knappen **"Start/Pause"**. Lyset blinker.
2. Når du er klar til å fortsette programmet, trykker du på knappen **"Start/Pause"** igjen.

## SLETTING AV PROGRAM

1. Sett programvelgeren på "Tømming".
2. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å starte programmet "Tømming".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 00033